




## HANSACANYON Electronic Basin Mixer

0760 2201 0017

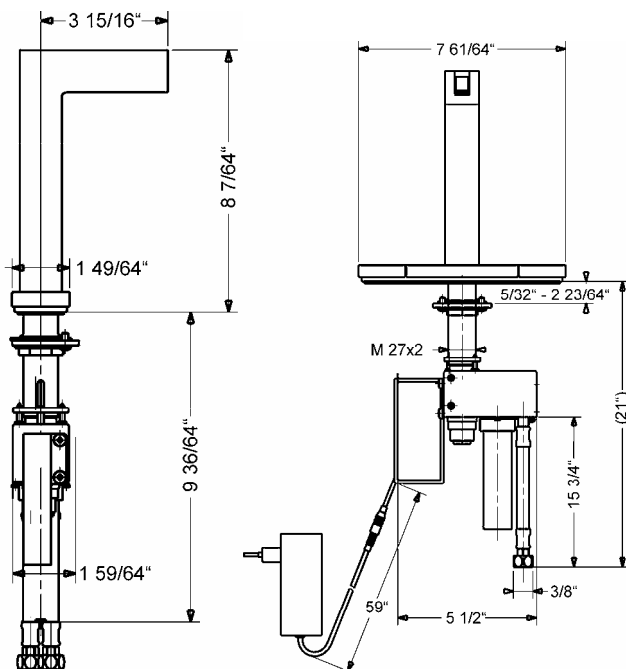

### Product Specification

Electronically controlled single hole  
temperature pre-select basin/bidet mixer  
Adjustable water temperature  
Grid drain  
\*Chromduratec finish  
Flexible supply lines

**Flow Rate:**  
1.2 gpm @ 60 psi

**Finishes Offered:**  
Chrome


\*Chromduratec:  
Extremely durable ceramic coating in  
combination with a galvanic platen metal coating  
for optimal protection against attrition



Temperierarmatur • Temperature-controlled fitting  
Robinetterie pour lavabo avec préréglage de température • Monobloc

Montage- und Bedienungsanleitung • Mounting- and operating instructions  
Instructions de montage et d'utilisation • Instrucciones de montaje y de uso

## HANSACANYON

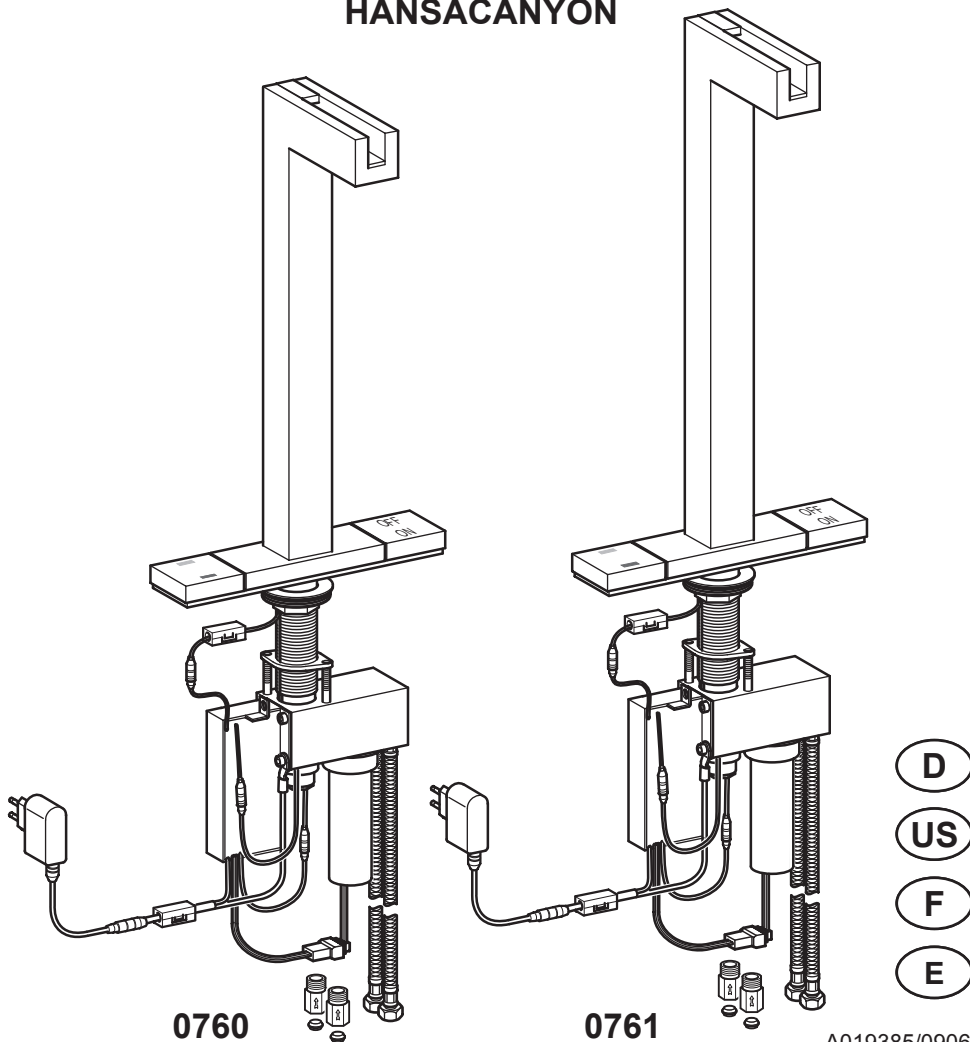

A019385/0906

### HANSA Metallwerke AG

P. O. BOX 81 02 40 • D-70519 STUTTGART  
SIGMARINGER STRASSE 107 • D-70567 STUTTGART  
PHONE: (0711) 16 14 - 0 • TELEFAX (0711) 16 14 - 368  
info@hansa.de/www.hansa.de

### KWC Faucets Inc.

1770 Corporate Drive # 580  
Norcross, GA 30093  
PHONE: 678 334 2121 • FAX: 678 334 2128  
www.kwc.ch


**Die Installation der Produkte von HANSA darf nur von einem zugelassenen Installateur vorgenommen werden.**

HANSA products may only be installed by a licensed plumber.


Les produits HANSA peuvent uniquement être installés par un plombier professionnel

Los productos HANSA deben ser instalados únicamente por un fontanero autorizado

## 0760

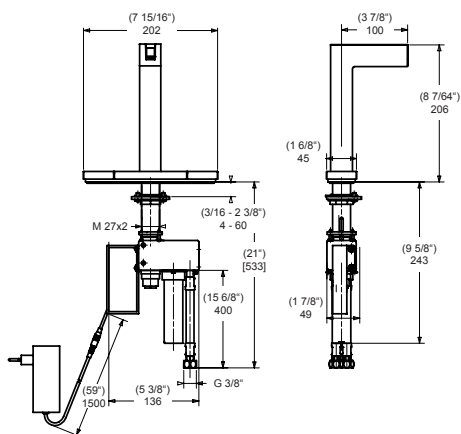

## 0761

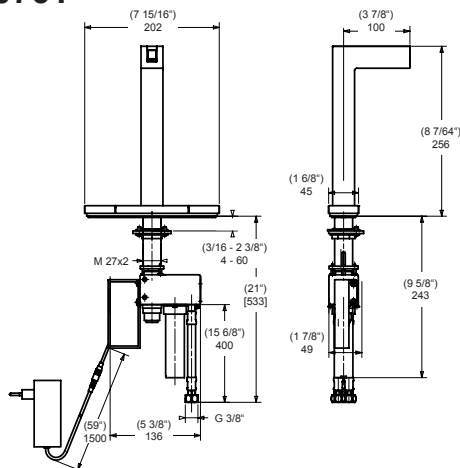

**Achtung! Vor Einbau der Armatur Rohrleitung gut spülen**

Attention! Flush pipes completely before installing faucet

Attention! Purger l'installation avant la pose de la robinetterie

¡Atención! Antes de colocar el monobloc purgar la instalación

**Achtung! Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten.**

Attention! Please observe any recognized general technical rules.

Attention! Prière de respecter les règles générales de la technique reconnues


¡Atención! Observar las reglas técnicas generales establecidas.

**Achtung! Bei Frostgefahr Hausanlage entleeren.**


Attention! Drain system completely if danger of frost.

Attention! En cas de risque de gel, vidanger l'installation d'immeuble.

¡Atención! En caso de peligro de hielo, purgar la instalación, o bien vaciar las tuberías.

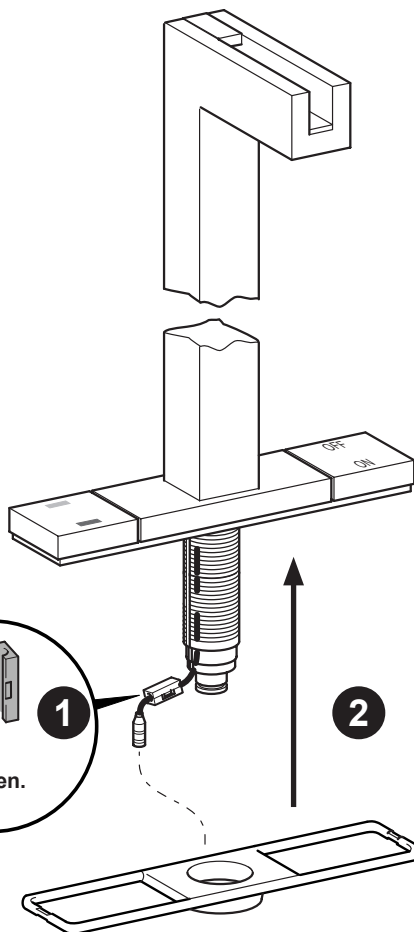

**Vor der Installation entfernen.**  
Remove before installing  
A enlever avant l'installation  
Quitar antes de la instalación

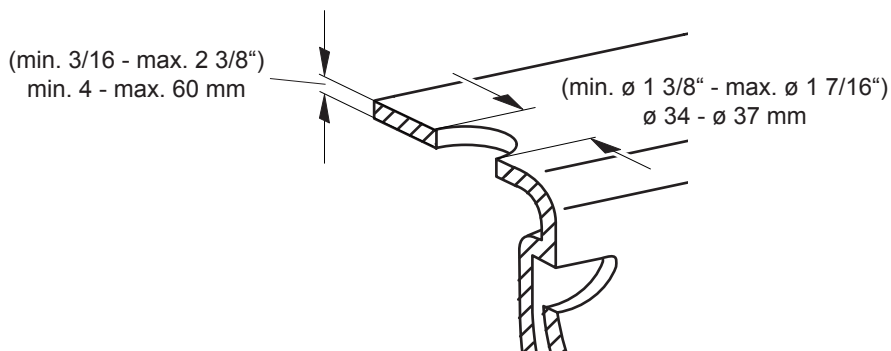



**Das LED-Kabel in der Rille des Wasserhahnschafts ausrichten, damit die Befestigungskleinteile angebracht werden können**

Align LED cable in the groove of the faucet shank to allow mounting hardware to be installed

Alignez le câble de la LED dans la rainure du corps de robinet afin de permettre le montage du matériel


Alinear el cable LED en la ranura del vástago del grifo para permitir la instalación de los elementos fijadores

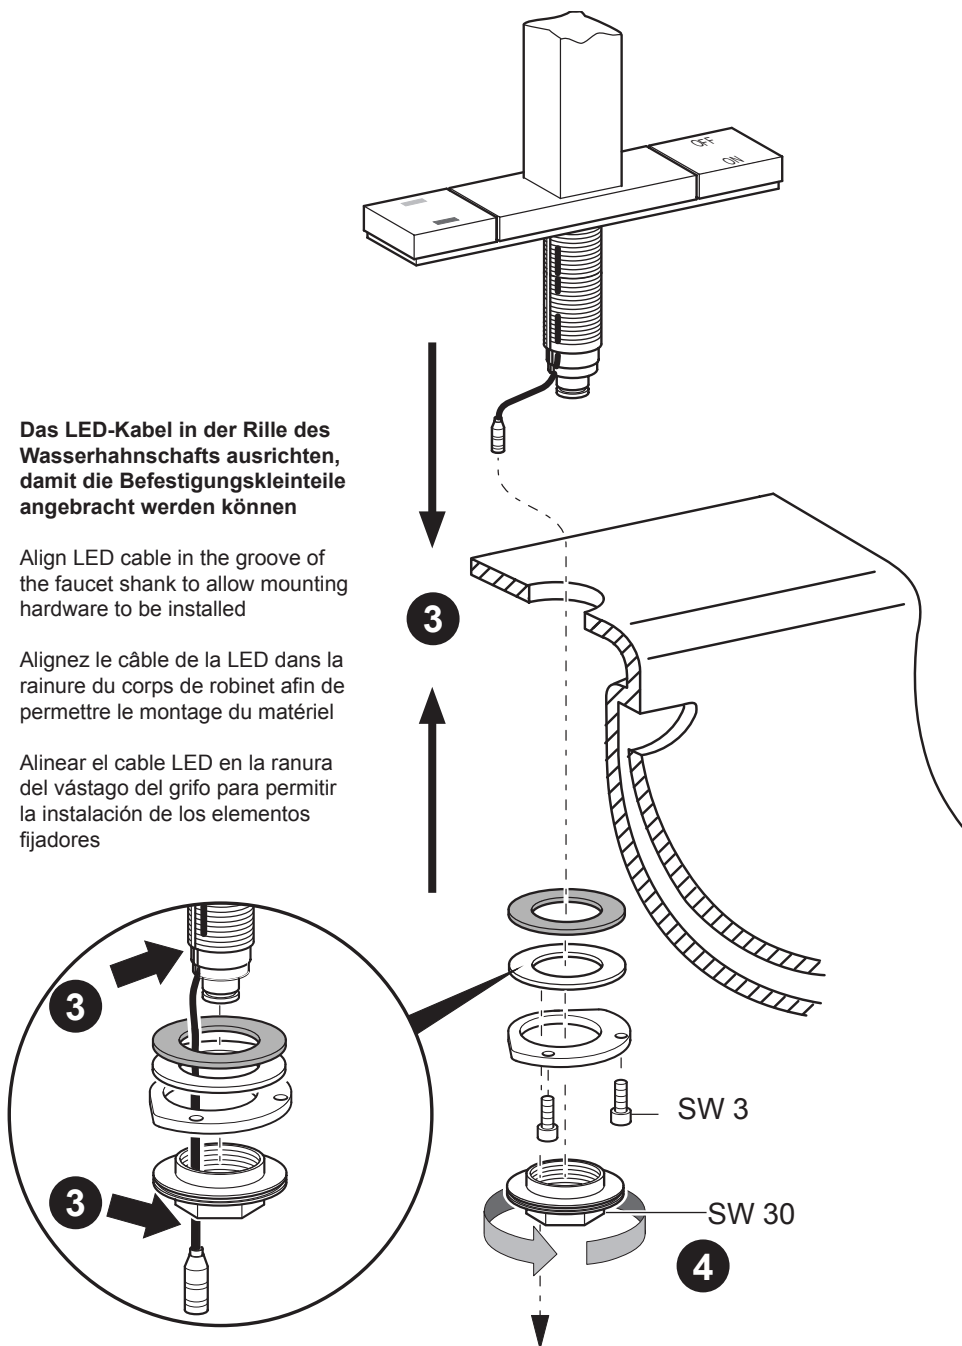

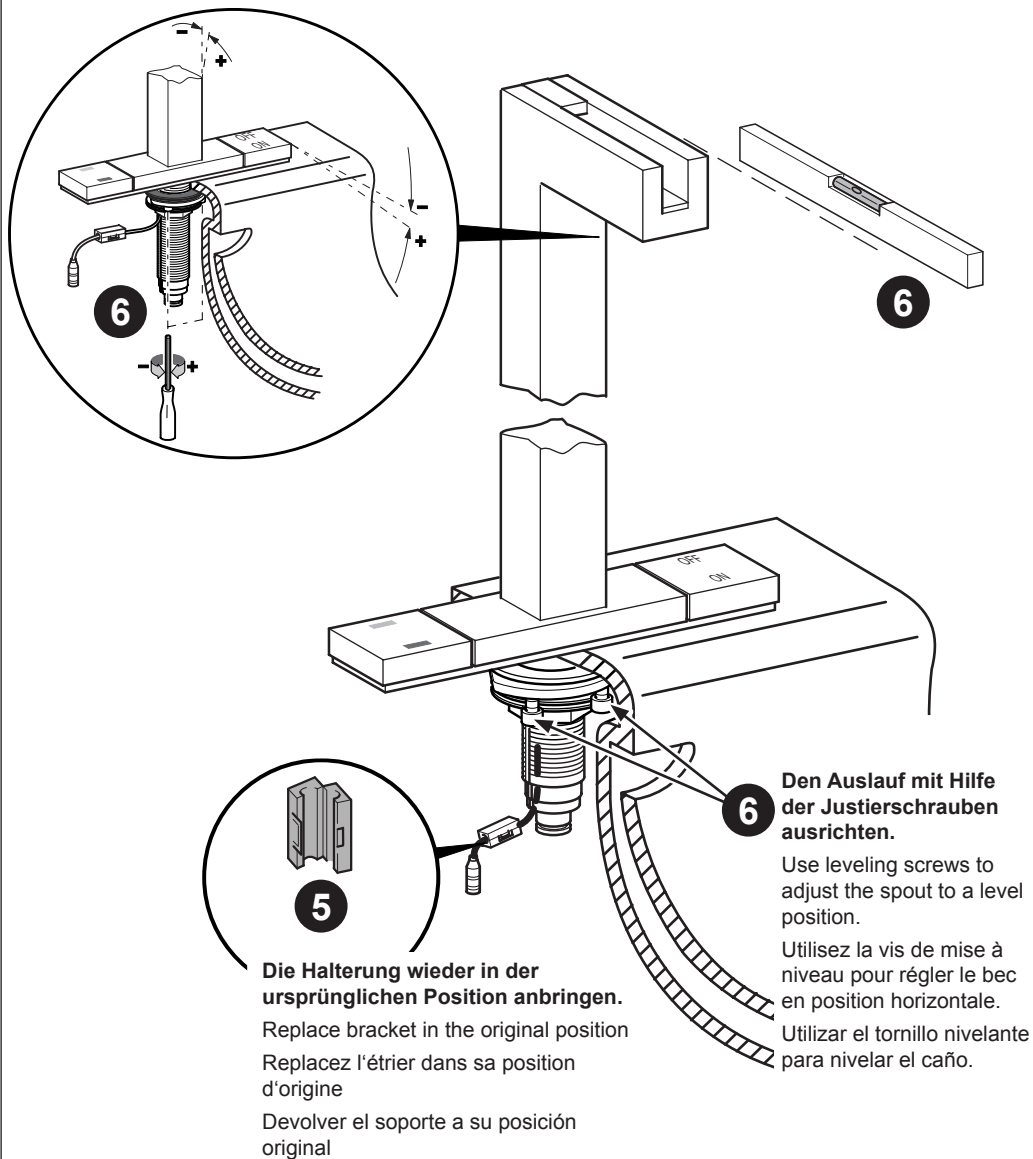

**7 Die Halterung bei ca. 3/8" - 1/2 Zoll (5 Umdrehungen) am Wasserhahnschaft anbringen.**

Install mounting bracket approximately 3/8" - 1/2"  
(5 rotations) on the faucet shank  
Installez l'étrier de montage environ 3/8" - 1/2"  
(5 rotations) sur le corps de robinet  
Instalar el soporte de montaje aproximadamente  
3/8" - 1/2" (5 giros) en el vástago del grifo

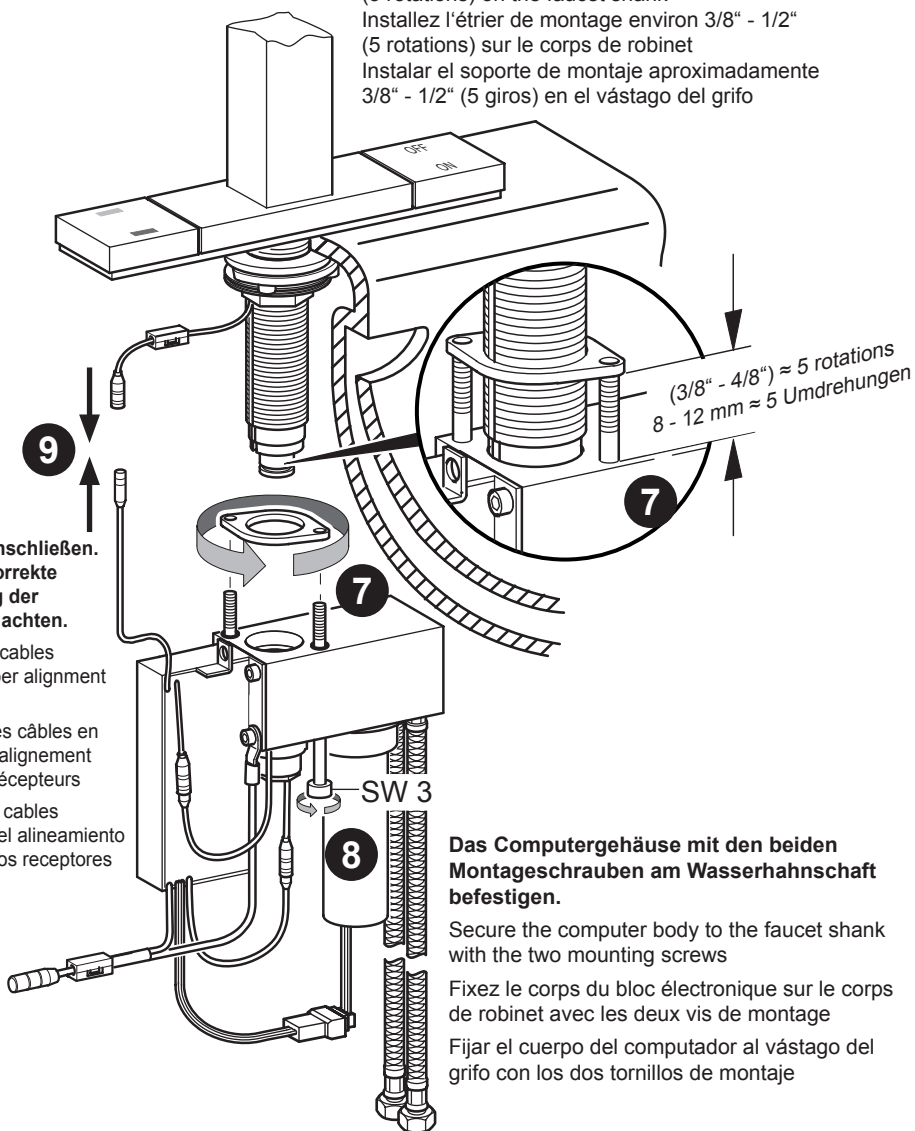

**9 Die Kabel anschließen. Dabei auf korrekte Ausrichtung der Aufnahmen achten.**

Connect the cables  
insuring proper alignment  
of receptors

Connectez les câbles en  
veillant à un alignement  
correct des récepteurs

Conectar los cables  
asegurando el alineamiento  
correcto de los receptores

**8 Das Computergehäuse mit den beiden Montageschrauben am Wasserhahnschaft befestigen.**

Secure the computer body to the faucet shank  
with the two mounting screws

Fixez le corps du bloc électronique sur le corps  
de robinet avec les deux vis de montage


Fijar el cuerpo del computador al vástago del  
grifo con los dos tornillos de montaje

**Technische Änderungen vorbehalten**

Subject to technical alteration

Sous réserve de modifications techniques

Derechos reservados para efectuar  
modificaciones técnicas

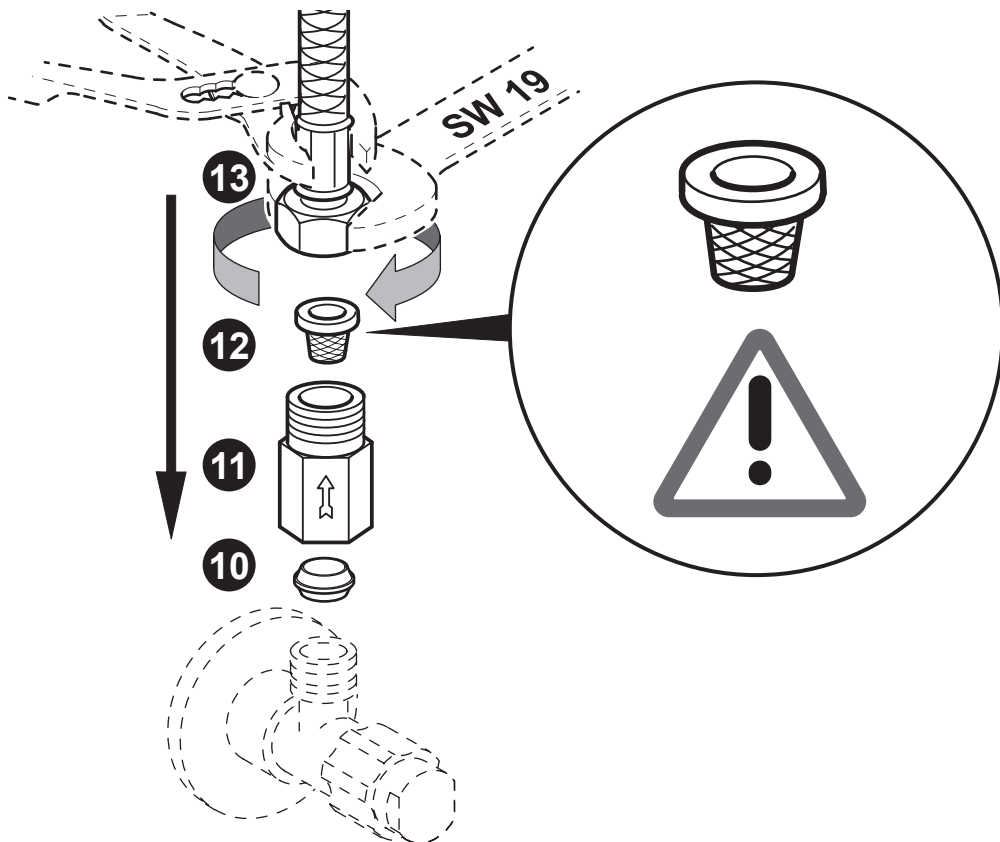

**Vor Verwendung des Wasserhahns muss der ausführende Installateur die beiden Filtersiebe an den Warm- und Kaltwasserversorgungsleitungen einbauen. Elektronische Wasserhähne erfordern den Einsatz eines Filtermediums, damit keine Verunreinigung zum Computer gelangen kann. Bei Nichteinbau der Siebe erlischt die Herstellergarantie. Beschädigte Computerhardware kann nicht repariert werden.**

The plumbing contractor must use the two filtering screens provided on the hot and cold water supply lines prior to use of the faucet. Electronic faucets require the use of a filtering medium to prevent debris from reaching the computer. Failure to install the screens voids the manufacturer warranty. Damaged computer hardware cannot be repaired.


Le contractant de plomberie doit monter les deux tamis de filtration fournis sur les tuyauteries d'alimentation en eau chaude et eau froide avant d'utiliser le robinet. Les robinets électroniques requièrent l'utilisation d'un filtre afin d'empêcher les débris d'atteindre le bloc électronique. La non-installation des tamis annule la garantie du fabricant. Un bloc électronique endommagé ne peut pas être remplacé.

El instalador encargado tiene que usar los dos tamices filtrantes suministrados para las entradas de agua fría y caliente antes de hacer uso del grifo. Los grifos electrónicos requieren un medio filtrante para evitar que penetren cuerpos extraños en el computador. La no instalación de los tamices filtrantes anulará la garantía que otorga el fabricante. Un computador estropeado no puede repararse.



**Das Stromkabel an einer passenden 110-Volt-Stromquelle anschließen.**

Connect electric cable to matching receptor -110 volt electrical source  
Connectez le câble électrique à une alimentation électrique de 110 volts correspondant au récepteur  
Conectar el cable eléctrico a una fuente de alimentación adecuada de 110 voltios

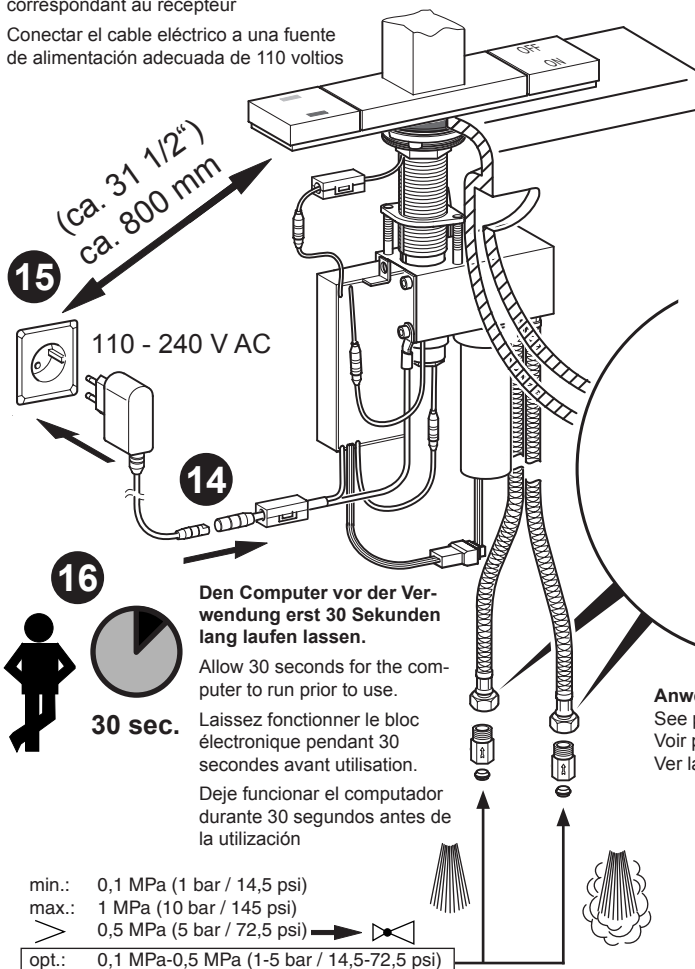

**Mindesteinschaltvolumenstrom bei Durchlauferhitzern <2 l/min.**

Minimum cut-in volumetric flow for flow heaters <2 l/min.

Débit volumique minimum d'enclenchement pour chauffe-eau instantanés <2 l/min.

Flujo volumétrico de conexión mínimo en calentadores de paso continuo <2 l/min..







Anweisungen siehe Seite 7.  
See page 7 for instructions  
Voir page 7 pour les instructions  
Ver las instrucciones en la página 7

**Technische Daten • Technical details • Dates techniques • Datos técnicos**

**Heißwassertemperatur**  
Hot water temperature  
Température d'eau chaude  
Temperatura de agua caliente  
**max. 90 °C**  
**may. 194 °F**

**Literleistung**  
Flow rate  
Débits d'eau  
Caudal de agua  
**0,3 MPa**  
**(3 bar/43,5 psi)**  
**4 l/min**

**Prüfdruck**  
Testing pressure  
Pression d'épreuve  
Presión máxima  
**max. 1,6 MPa**  
**(16 bar / 232 psi)**

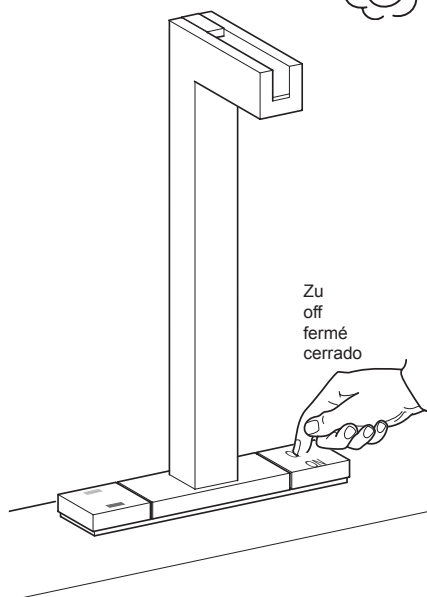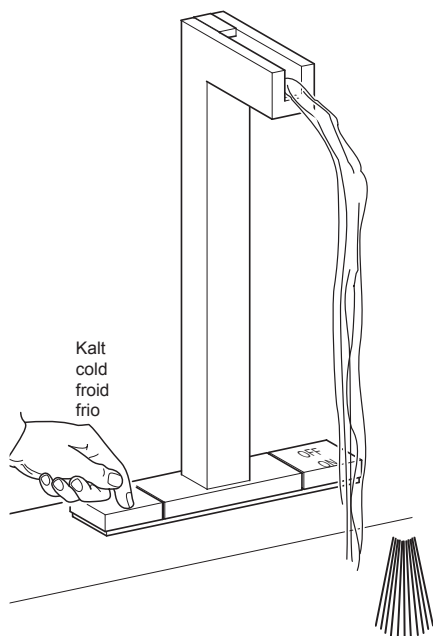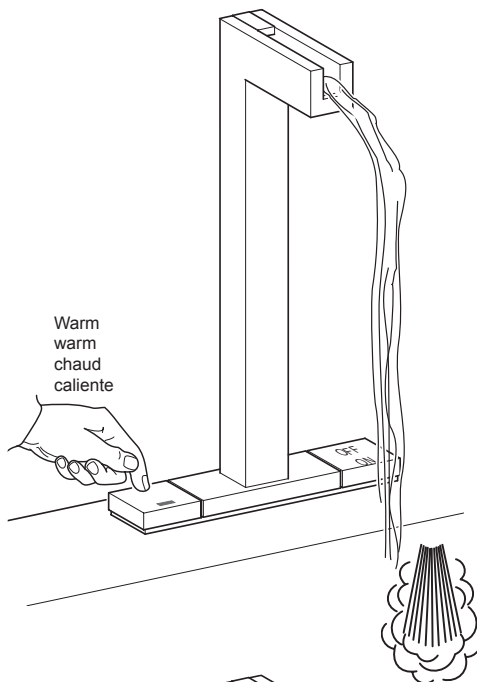
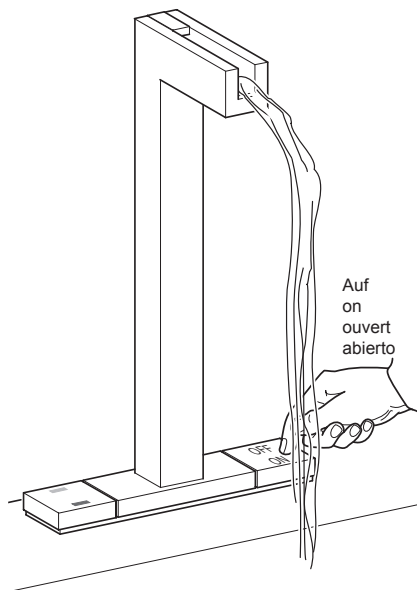




## Realtemperaturanzeige (Firmware Version 5.0)

Wassertemperatur		Anzeige
< 15° C	< 59°F	blau
15 - 45° C	59 - 113°F	9-Segment-Anzeige
> 45° C	> 113°F	rot



Beim Wiedereinschalten wird die zuletzt eingestellte Temperatur angezeigt.

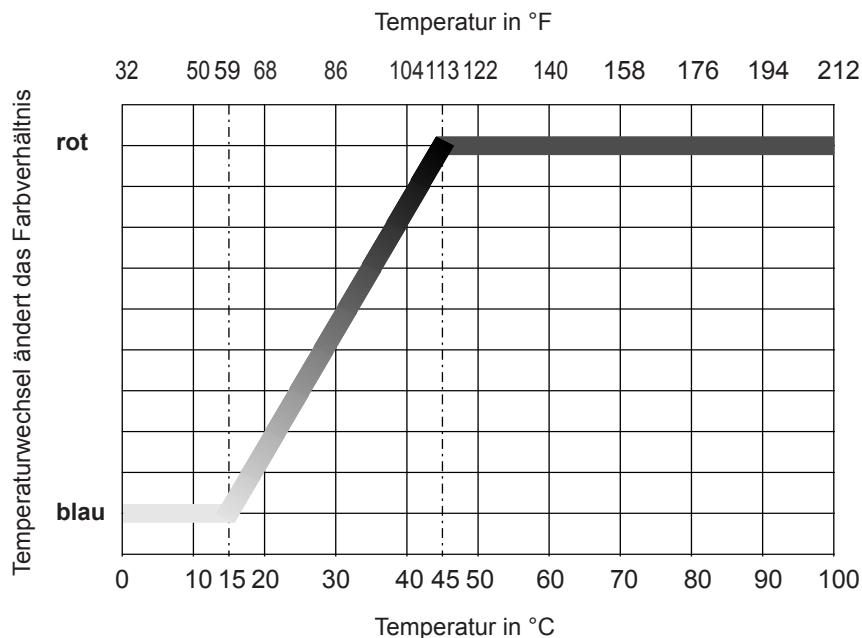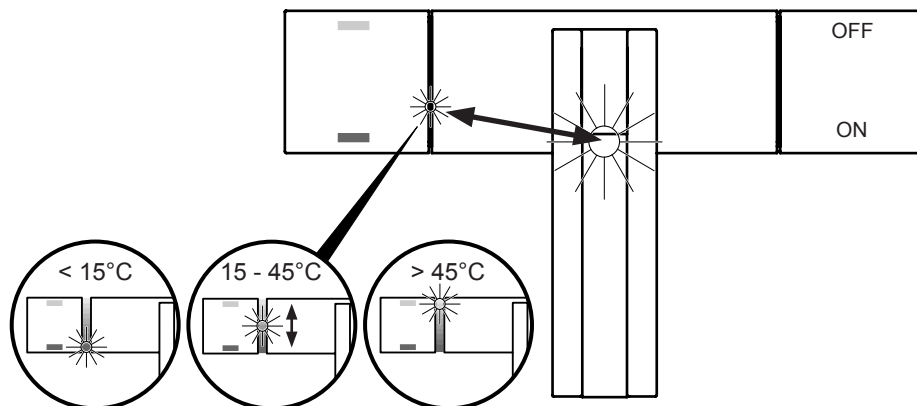

### Realtemperaturedisplay (Firmware version 5.0)

Water temperature		Display
< 15° C	< 59°F	blue
15 - 45° C	59 - 113°F	9-step display
> 45° C	> 113°F	red



When switching on the temperature last set is displayed.

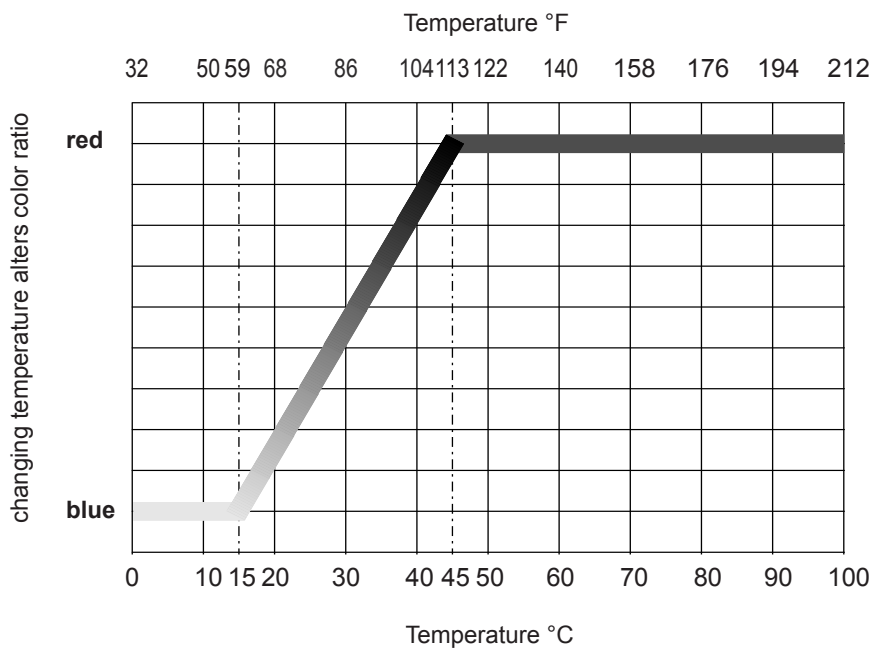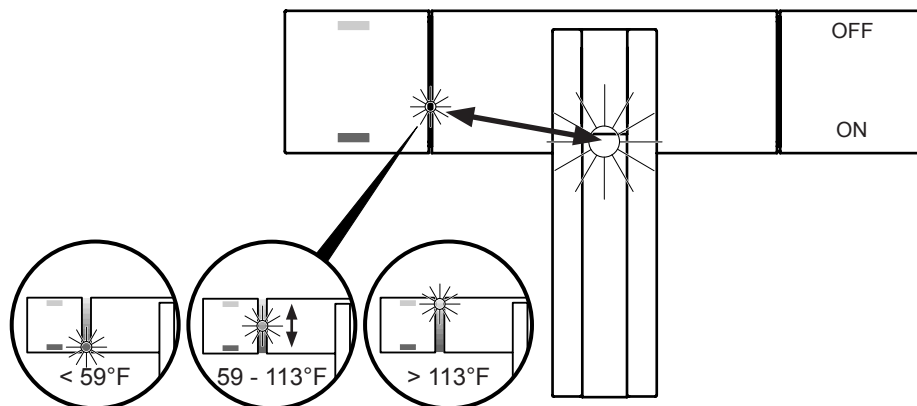



Température d'eau		Affichage
< 15° C	< 59°F	bleu
15 - 45° C	59 - 113°F	afficheur à 9 segments
> 45° C	> 113°F	rouge



Au réenclenchement, la température réglée en dernier lieu est affichée.

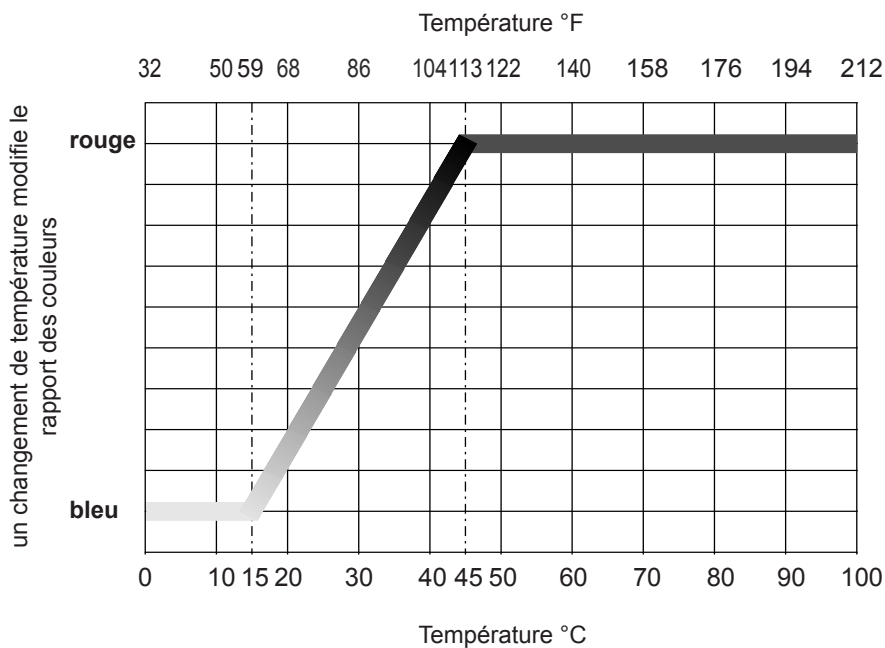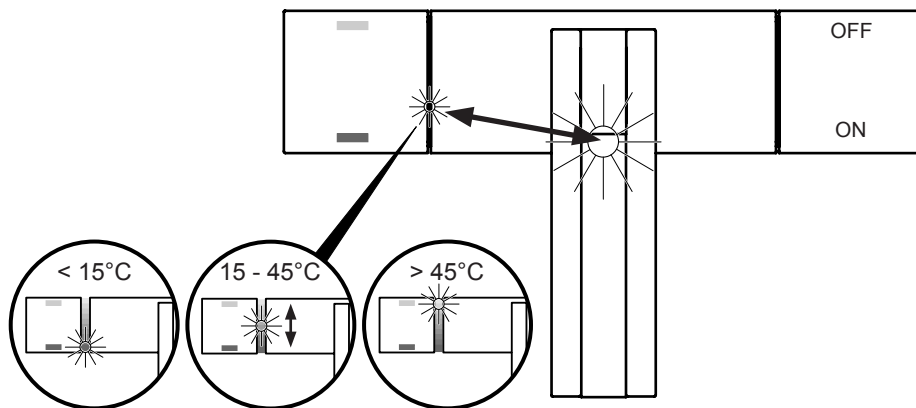



Temperatura del agua		Indicador
< 15° C	< 59°F	azul
15 - 45 °C	59 - 113°F	visualización de 9 segmentos
> 45° C	> 113°F	rojo

Al conectar de nuevo el equipo, se visualiza la última temperatura ajustada.

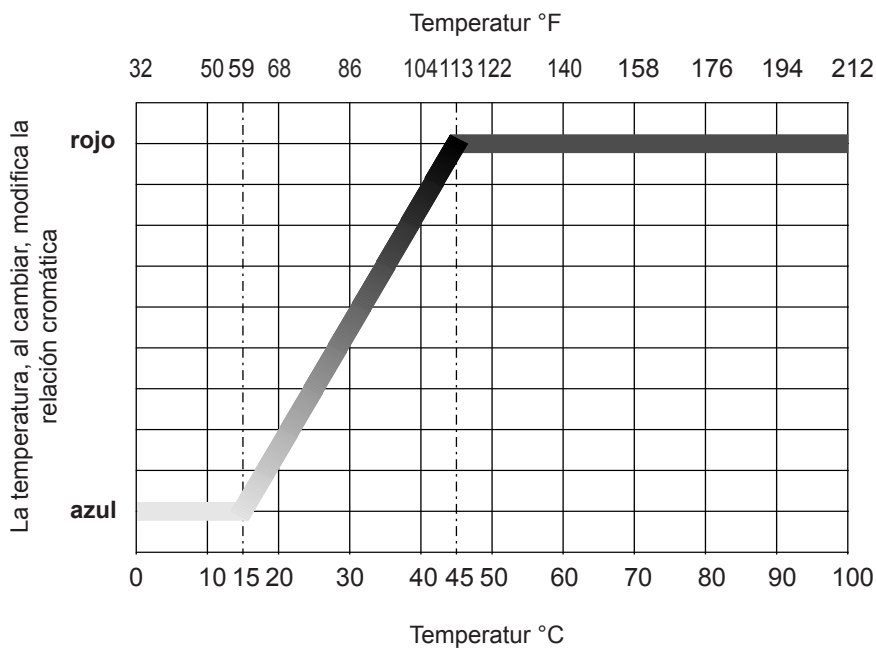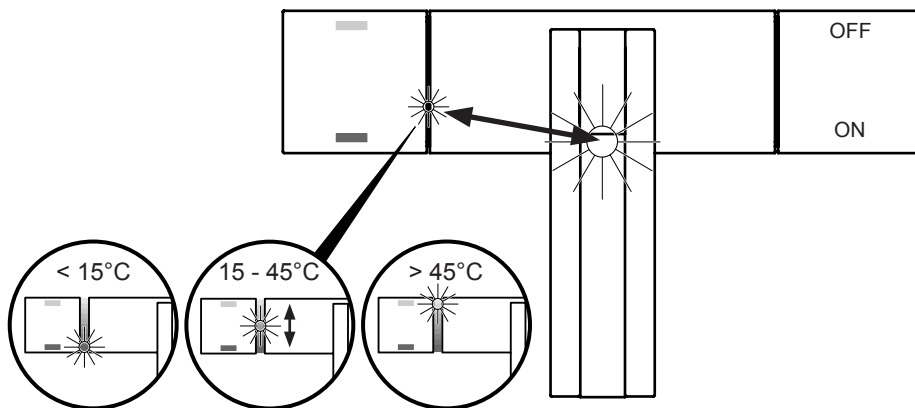

**Reinigungsmodus (Firmware Version 5.0)****Armatur in Reinigungsmodus bringen:**

Temperatureinstelltaste 5 sec. gedrückt halten **(1)**, Armatur beginnt zu blinken. Taste weiter gedrückt halten und nacheinander 1 x ON **(2)** und 1x OFF drücken **(3)**

Die Armatur befindet sich für 600 sec. (10 Min.) im Reinigungsmodus.

Nach Ablauf von 570 sec. (9 Min. 30 sec.) beginnt die Armatur zu blinken.


Nach 600 sec. ist der Reinigungsmodus automatisch beendet.

**Reinigungsmodus manuell beenden:**

Temperatureinstelltaste 5 sec. drücken **(1)** und gedrückt halten, Armatur beginnt zu blinken.

Taste weiter gedrückt halten und nacheinander 1 x ON **(2)** und 1x OFF drücken **(3)**

Der Reinigungsmodus wird beendet.

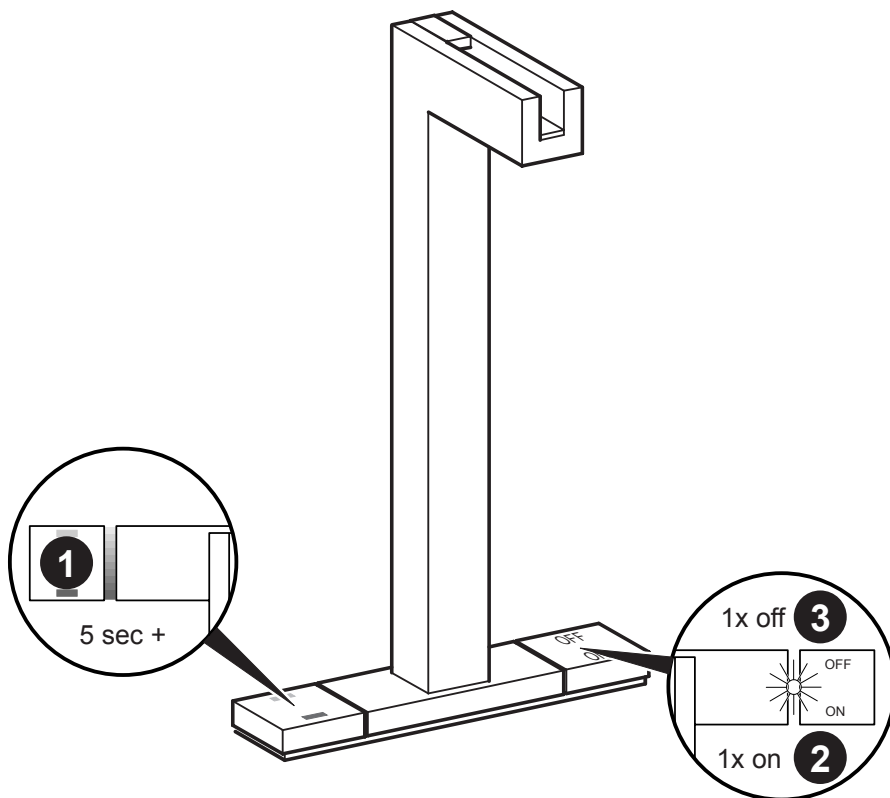

**Cleaning mode (Firmware version 5.0)****Move faucet into cleaning mode:**

Press and hold temperature setting button for 5 sec. (1), the light starts to flash on and off. Keep pressing button and then press 1 x ON (2) and 1x OFF (3) after each other.

The faucet is set to the cleaning mode for 600 sec. (10 min.).

After a period of 570 sec. (9 min. 30 sec.) the faucet starts to flash on and off.


After a period of 600 sec. the cleaning mode is automatically ended.

**Manually end cleaning mode:**

Press and hold temperature setting button for 5 sec. (1), light starts to flash on and off.

Keep pressing the button and then press 1 x ON (2) and 1x OFF after each other (3)

The cleaning mode is ended.

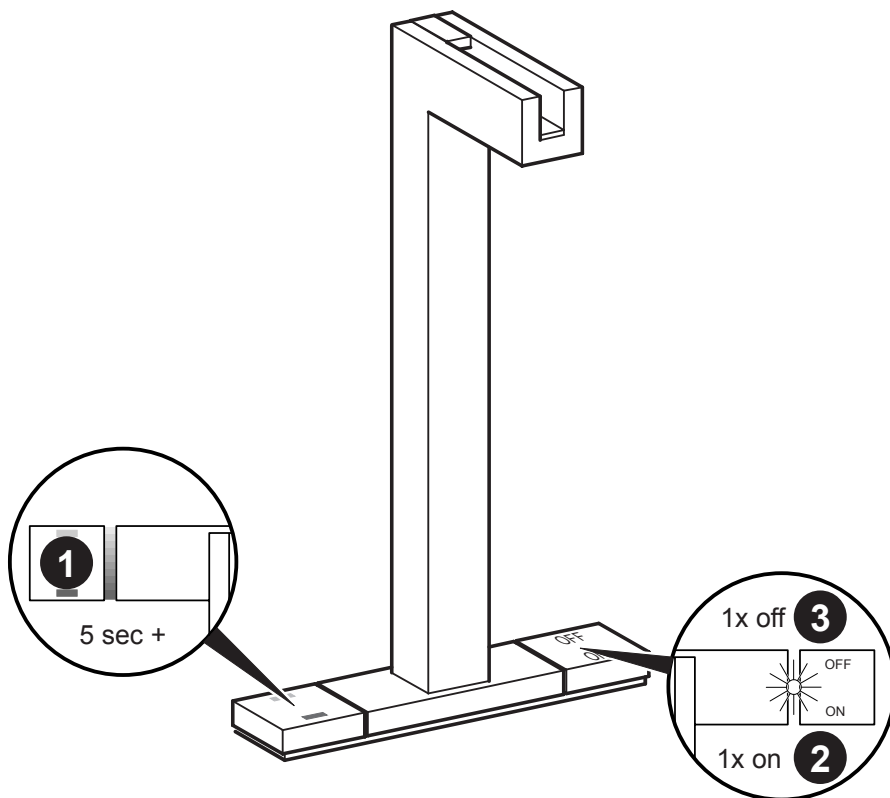



**Mode de nettoyage (micrologiciel version 5.0)****Mettre la robinetterie en mode de nettoyage:**

Maintenir la touche de réglage de la température enfoncée pendant 5 s, la robinetterie commence à clignoter. Maintenir la touche enfoncée et appuyer successivement 1 x ON et 1x OFF.

La robinetterie se trouve pendant 600 s (10 min) en mode de nettoyage.

Après 570 s (9 min 30 s), la robinetterie commence à clignoter.


Après 600 s, le mode de nettoyage se termine automatiquement.

**Terminer manuellement le mode de nettoyage:**

Enfoncer la touche de réglage de la température (1) et la maintenir enfoncée pendant 5 s, la robinetterie commence à clignoter.

Maintenir la touche enfoncée et appuyer successivement 1 x ON (2) et 1x OFF (3).

Le mode de nettoyage se termine.

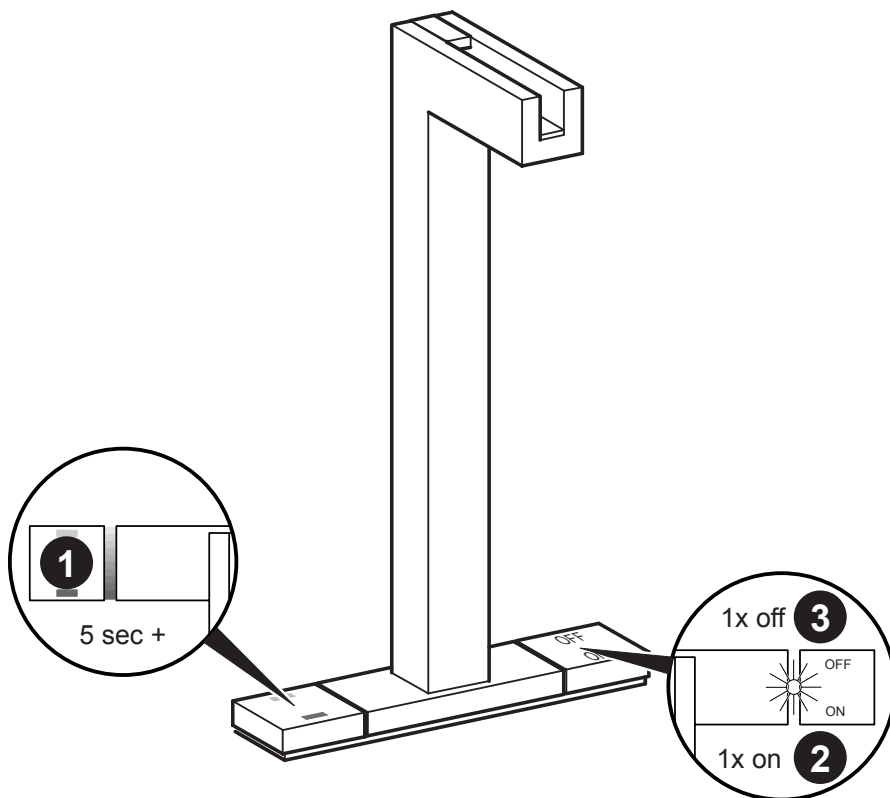

**Modo de limpieza (firmware versión 5.0)****Poner el equipo en modo de limpieza:**

Mantener pulsada la tecla de ajuste de temperatura durante 5 segundos. La indicación luminosa empieza a parpadear. Mantener pulsada la tecla y pulsar consecutivamente 1 x ON y 1x OFF. El equipo pasa al modo de limpieza durante 600 segundos (10 min.)

Una vez transcurridos 570 segundos (9 Min. 30 segundos), la indicación luminosa empieza a parpadear.

Después de 600 segundos se finaliza automáticamente el modo de limpieza.


**Finalizar manualmente el modo de limpieza:**

Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 5 segundos (1) y mantenerla pulsada.

La indicación luminosa empieza a parpadear.

Mantener la tecla pulsada y pulsar consecutivamente 1 x ON (2) y 1x OFF (3)

Se finaliza el modo de limpieza.

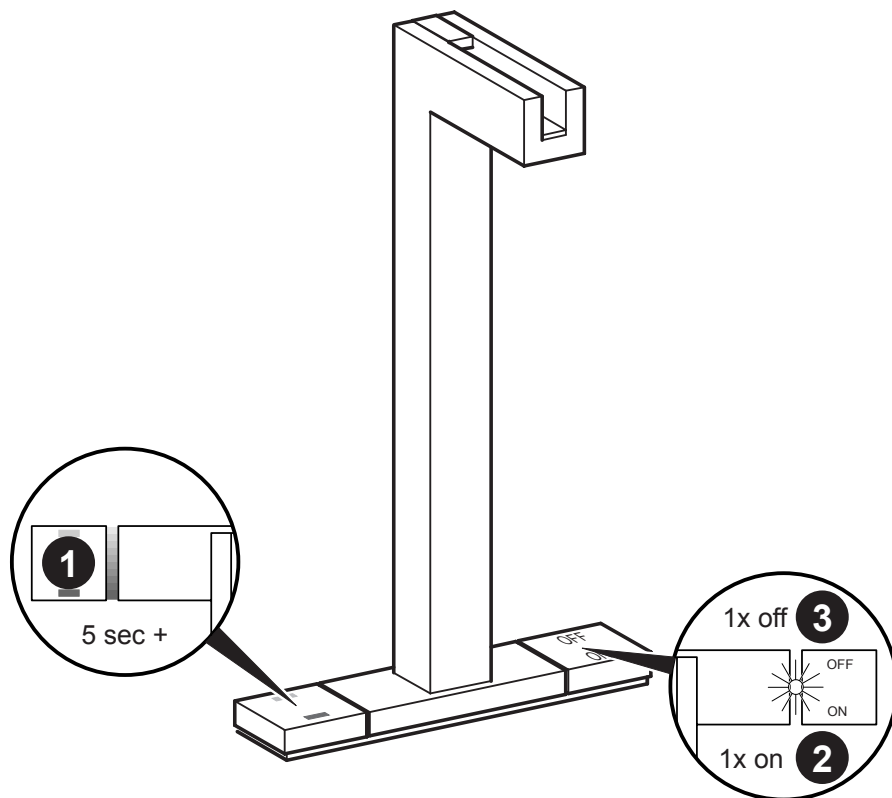

# Störung - Ursache - Behebung

Störung/Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Es fließt kein Wasser?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eckventile geschlossen</li> <li>• Eckventile/Schmutzfangsieb verstopft</li> <li>• Schläuche verdreht/geknickt</li> <li>• Magnetventile verschmutzt/defekt</li> <li>• Durchflussbegrenzer verstopft</li> <li>• Spannungsversorgung / Steckdose gestört</li> <li>• Netzteil defekt</li> <li>• Magnetventilanschluss nicht hergestellt</li> <li>• Wasser in der Sensorsteckverbindung</li> <li>• Verbindungsleitung / Stecker zwischen Tastatur und E-Mischer defekt oder beschädigt.</li> <li>• Einschalttaste defekt / klemmt</li> <li>• Elektronik defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eckventile öffnen</li> <li>• Eckventile/Schmutzfangsiebe reinigen</li> <li>• Schläuche richtig anschließen</li> <li>• Schmutzfangsiebe am Magnetventil reinigen/prüfen</li> <li>• Durchflussbegrenzer reinigen</li> <li>• Spannungsversorgung und die Steckdose überprüfen</li> <li>• Netzteil ersetzen</li> <li>• Magnetventilanschluss prüfen und ggf. herstellen.</li> <li>• Steckverbindung trocknen</li> <li>• Entsprechende Baugruppe austauschen</li> <li>• Einschalttaste überprüfen und ggf. tauschen.</li> <li>• Elektronik tauschen</li> </ul>
Wasser fließt ständig?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetventil defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetventile prüfen</li> <li>• Armatur manuell ausschalten</li> </ul>
Wasserfluss zu gering?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuleitungsdruck zu gering</li> <li>• Eckventile zu wenig geöffnet</li> <li>• Eckventile/Schmutzsieb verstopft</li> <li>• Rückschlagventile defekt</li> <li>• Durchflussbegrenzer</li> <li>• Magnetventil defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuleitung prüfen</li> <li>• Eckventile weiter öffnen</li> <li>• Eckventile/Schmutzsiebe reinigen</li> <li>• Rückschlagventile austauschen</li> <li>• Durchflussbegrenzer austauschen</li> <li>• Magnetventile überprüfen</li> </ul>
Wassertemperatur lässt sich nicht einstellen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserversorgung gestört bzw. geringe Temperaturdifferenz zwischen Warm- und Kaltwasserzuleitung</li> <li>• Schmutzfangsiebe verschmutzt</li> <li>• Mischerkartusche defekt</li> <li>• Elektroantrieb defekt</li> <li>• Elektronik defekt</li> <li>• Bedientaste klemmt</li> <li>• Tastelement defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserversorgung überprüfen</li> <li>• Schmutzfangsiebe reinigen</li> <li>• Mischerkartusche ersetzen</li> <li>• Elektroantrieb überprüfen</li> <li>• Elektronik überprüfen</li> <li>• Bedientaste auf Gängigkeit überprüfen</li> <li>• Kompl. Bedienelement austauschen</li> </ul>
Armatur tropft?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetventil verschmutzt</li> <li>• Magnetventil falsch montiert</li> <li>• Armaturenkörper nach vorne geneigt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetventil reinigen</li> <li>• Magnetventil richtig montieren</li> <li>• Armatur über den Kippflansch ausrichten</li> </ul>
Es bildet sich Kalk auf der Glaszunge / Armatur?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalkhaltiges Wasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armatur und Tropfkante an der Glaszunge nach dem Gebrauch reinigen und trockenreiben</li> </ul>



# Problem - Possible cause - Solution

Failure/Fault	Possible Cause	Rectification
No water running?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supply lines closed</li> <li>• Supply lines/dirt trap blocked</li> <li>• Hoses twisted/kinked</li> <li>• Solenoid valves dirty/faulty</li> <li>• Flow limiter blocked</li> <li>• Voltage supply / socket faulty</li> <li>• Mains unit faulty</li> <li>• Solenoid valve connection not making contact</li> <li>• Water in the plug and socket connection of the sensor</li> <li>• Connection lead between keypad and E-mixer faulty or damaged.</li> <li>• ON-button faulty/sticking</li> <li>• Electronics fault</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open supply lines</li> <li>• Clean supply lines/filter screens</li> <li>• Connect hoses correctly</li> <li>• Clean/check filter screens on solenoid valve</li> <li>• Clean flow limiter</li> <li>• Check voltage supply and socket</li> <li>• Replace mains unit</li> <li>• Check solenoid valve connection and set up if necessary.</li> <li>• Dry plug and socket connection.</li> <li>• Replace corresponding assembly</li> <li>• Check ON-button and replace if necessary.</li> <li>• Replace electronics.</li> </ul>
Water running constantly?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solenoid valve faulty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check solenoid valves</li> <li>• Switch off faucet manually</li> </ul>
Flow of water too low?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supply line pressure too low</li> <li>• Supply lines not open enough</li> <li>• Supply lines/filter screens blocked</li> <li>• Non-return valves faulty</li> <li>• Flow limiter (faulty)</li> <li>• Solenoid valves faulty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check supply line</li> <li>• Open supply lines further</li> <li>• Clean supply lines/filter screens</li> <li>• Replace non-return valves</li> <li>• Replace flow limiter</li> <li>• Check solenoid valves</li> </ul>
Water temperature cannot be set?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water supply failure or small temperature difference between hot and cold water supply line</li> <li>• Filter screens contaminated</li> <li>• Mixer cartridge faulty</li> <li>• Electric drive faulty</li> <li>• Electronics faulty</li> <li>• Operating button sticking</li> <li>• Key element faulty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check water supply</li> <li>• Clean filter screens</li> <li>• Replace mixer cartridge</li> <li>• Check electric drive</li> <li>• Check electronics</li> <li>• Check operating button for ease of movement</li> <li>• Replace complete operating element</li> </ul>
Fitting dripping?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solenoid valve dirty</li> <li>• Solenoid valve fitted incorrectly</li> <li>• Casing for fitting tilted forwards</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean solenoid valve</li> <li>• Fit solenoid valve correctly</li> <li>• Align fitting via the tilting flange</li> </ul>
Lime forming on the glass tongue/fitting?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water contains lime</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean fitting and glass tongue after use and rub dry.</li> </ul>



# Dérangement - Cause - Remède

Incident / Défaut	Cause possible	Remède
L'eau ne coule pas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robinets d'équerre fermés</li> <li>Robinets d'équerre/filtres bouchés</li> <li>Flexibles tordus/pliés</li> <li>Electrovannes encrassées/défectueuses</li> <li>Limiteur de débit bouché</li> <li>Alimentation en tension/prise de courant en panne</li> <li>Bloc d'alimentation défectueux</li> <li>Electrovanne non branchée</li> <li>Eau dans le connecteur du capteur / fiche entre le clavier et le mélangeur él. défectueuse ou endommagée.</li> <li>Touche d'enclenchement défectueuse / coince</li> <li>Electronique défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrir les robinets d'équerre</li> <li>Nettoyer les robinets d'équerre/collecteurs d'impuretés</li> <li>Raccorder correctement les flexibles</li> <li>Nettoyer/contrôler les collecteurs d'impuretés</li> <li>Nettoyer le limiteur de débit</li> <li>Vérifier l'alimentation en tension et la prise de courant</li> <li>Remplacer le bloc d'alimentation</li> <li>Contrôler les raccordements de l'électrovanne et les réaliser le cas échéant.</li> <li>Sécher le connecteur. Remplacer le sous-ensemble correspondant</li> <li>Vérifier la touche d'enclenchement et la remplacer le cas échéant.</li> <li>Remplacer l'électronique.</li> </ul>
L'eau coule en permanence?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrovanne défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôler les électrovannes</li> <li>Fermer manuellement le robinet</li> </ul>
Débit d'eau trop faible?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pression d'alimentation trop faible</li> <li>Robinets d'équerre trop peu ouverts</li> <li>Robinets d'équerre/filtre bouchés</li> <li>Clapets antiretour défectueux</li> <li>Limiteur de débit</li> <li>Electrovanne défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôler la tuyauterie d'alimentation</li> <li>Ouvrir plus fortement les robinets d'équerre</li> <li>Nettoyer les robinets d'équerre/collecteurs d'impuretés</li> <li>Remplacer les clapets antiretour</li> <li>Remplacer le limiteur de débit</li> <li>Vérifier les électrovannes</li> </ul>
La température de l'eau ne se laisse pas régler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Différence de température entre eau froide et eau chaude trop faible</li> <li>Collecteurs d'impuretés encrassés</li> <li>Cartouche de mélange défectueuse</li> <li>Mécanisme électrique défectueux</li> <li>Electronique défectueuse</li> <li>Touche de commande bloquée</li> <li>Elément poussoir défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier l'arrivée d'eau</li> <li>Nettoyer les collecteurs d'impuretés</li> <li>Remplacer la cartouche de mélange</li> <li>Vérifier l'entraînement électrique</li> <li>Vérifier l'électronique</li> <li>Vérifier la liberté de mouvement de la touche de commande</li> <li>Remplacer l'élément de commande complet</li> </ul>
Le robinet goutte?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electrovanne encrassée</li> <li>Electrovanne mal montée</li> <li>Corps du robinet incliné vers l'avant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer l'électrovanne</li> <li>Monter correctement l'électrovanne</li> <li>Positionner le robinet en angle droit</li> </ul>
Il se forme du calcaire sur la languette de verre / le robinet?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau calcaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer et sécher la languette d'écoulement du robinet après utilisation</li> </ul>

# Problema - Causa - Solución

Fallo	Causa posible	Remedio
¿El agua no corre?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llaves de paso cerradas</li> <li>• Filtros sucios /tamiz retenedor de suciedad atascado</li> <li>• Latiguillos retorcidos/doblados</li> <li>• Válvulas electromagnéticas sucias/ defectuosas</li> <li>• Limitador de flujo atascado</li> <li>• Fallo en la alimentación eléctrica / el enchufe</li> <li>• Fuente de alimentación defectuosa</li> <li>• No se ha conectado la válvula electromagnética</li> <li>• Existe un defecto o una avería en el conector del sensor / cable de conexión / enchufe, entre los mandos y el mezclador eléctrico</li> <li>• El mando on/off está averiado / atascado</li> <li>• Elemento electrónico defectuoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrir las llaves de paso</li> <li>• Limpiar los filtros que contienen suciedad</li> <li>• Conectar bien los latiguillos</li> <li>• Limpiar/controlar los filtros de la válvula electromagnética</li> <li>• Limpiar el limitador de flujo</li> <li>• Revisar la alimentación eléctrica y el enchufe</li> <li>• Cambiar la fuente de alimentación, controlar las conexiones de la válvula electromagnética y conectarlas si hace falta</li> <li>• Secar el conector</li> <li>• Cambiar los módulos pertinentes</li> <li>• Revisar el mando on/off y sustituirlo si hace falta</li> <li>• Cambiar el elemento electrónico</li> </ul>
¿El agua corre sin parar?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula electromagnética defectuosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar la válvula electromagnética</li> <li>• Desconectar manualmente el monobloc</li> </ul>
¿Sale muy poca agua?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presión de agua demasiado baja</li> <li>• Llaves de paso insuficientemente abiertas</li> <li>• Filtros sucios</li> <li>• Válvulas antirretorno defectuosas</li> <li>• Limitador de flujo</li> <li>• Válvula electromagnética defectuosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar llaves de paso</li> <li>• Abrir más las llaves de paso</li> <li>• Limpiar los filtros que contienen suciedad</li> <li>• Cambiar las válvulas antirretorno</li> <li>• Cambiar el limitador de flujo</li> <li>• Revisar la válvula electromagnética</li> </ul>
¿Es imposible regular la temperatura del agua?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtros sucios</li> <li>• La instalación de agua tiene un fallo o la temperatura difiere muy poco de la agua fría</li> <li>• Cartucho mezclador defectuoso</li> <li>• Defecto en el accionamiento eléctrico</li> <li>• Elemento electrónico defectuoso</li> <li>• Mando de la temperatura atascado</li> <li>• El mando de la temperatura está defectuoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar los filtros que contienen suciedad</li> <li>• Revisar la tubería de suministro de agua</li> <li>• Cambiar el cartucho mezclador</li> <li>• Revisar el accionamiento eléctrico</li> <li>• Revisar los elementos electrónicos</li> <li>• Comprobar si el mando se acciona sin dificultad</li> <li>• Cambiar el mando de la temperatura completo</li> </ul>
¿El monomando gotea?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La válvula electromagnética está sucia</li> <li>• La válvula electromagnética está mal montada</li> <li>• El cuerpo del monobloc está inclinado hacia adelante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar la válvula electromagnética</li> <li>• Montar la válvula electromagnética correctamente</li> <li>• Enderezar al monobloc mediante la brida abatible</li> </ul>
¿Se deposita cal en el conducto de cristal / en el monobloc?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua calcárea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar y frotar hasta secar el monobloc y el conducto de cristal después de haberlo usado</li> </ul>